
Kullanım Kılavuzu
KAAN
N2
-Akıllı Telefon-
(Türkçe)

İÇİNDEKİLER GUVENLİĞİNİZ

İÇİN.....	5
HOŞ GELDİNİZ.....	6
1. GİRİŞ.....	7
1.1 TELEFONUN DIŞ GÖRÜNÜMÜ VE PAZARLARI.....	7
1.2 T UŞ L A R.....	8
1.3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ & KULLANILMASI PLANLANAN ÜLKELER.....	9
2. TELEFONU KULLANMAYA BAŞLARKEN.....	10
2.1 SIMKART VE SDKARTI YERLEŞTİRME.....	10
2.2 AÇMA – KAPAMA.....	10
2.3 SIMKART KİLİDİNİ AÇMA.....	11
2.4 NETWORK (ŞEBEKE) İLE BAĞLANTI KURMA.....	11
2.5 BATTERY (İNŞARJE DİLMESİ).....	12
2.6 BİLGİSAYAR İLE BAĞLANTI KURMA.....	12
3. BASİT FONKSİYONLAR.....	13
3.1 ARAMA YAPMA.....	13
3.2 ÜLKE İÇİ ARAMALAR.....	13
3.3 DAHİLİNUMARALARI ARAMA.....	13
3.4 ULUSLARARASI ARAMALAR.....	13
3.5 ÇAĞRILISİZTE SİNDEN ARAMA YAPMA.....	14
3.6 ACİL ARAMALAR.....	14
3.7 GELEN ARAMAYA CEVAP VERME.....	14
3.8 BAĞLANTISİZCEKLELERİ.....	15
4. MENÜ FONKSİYONLARI.....	16
4.1 TARAYICI.....	16
4.2 HESAPMAKİNESİ.....	16
4.3 TAKVİM.....	16
4.4 KAMERA.....	16-17
4.5 SAAT.....	17
4.6 KİŞİLER.....	17
4.7 İNDİRİMLER.....	18
4.8 DOĞRU YÖNETİCİSİ.....	18
4.9 FOTOĞRAFLAR.....	18
4.10 GMAIL.....	18
4.11 GOOGLE™.....	18
4.12 HARİTALAR.....	18
4.13 MESAJLAR.....	19
4.14 Google Play MÜZİK.....	20
4.15 GOOGLE PLAY STORE.....	21
4.16 AYARLAR.....	21-25
4.16 Wi-Fi -FREKANS KISITLAMALARI.....	21

4.17 SES KAYDEDİCİ.....	25
4.18 KEEP.....	26
4.19 YOUTUBE.....	26
4.20 RADYO.....	26
5. METİN GİRİŞİ.....	26
SIKÇA SORULAN SORULAR VE SORUN GİDERME.....	27-29
ATIK YÖNETİMİ.....	20
GÜVENLİK BİLGİLERİ, KULLANIM HATALARI VE UYARILAR.....	30-34
TAŞIMA VE NAKLİYE BİLGİLERİ.....	33
GARANTİ ŞARTLARI VE TÜKETİCİ HAKLARI.....	34-35
TÜKETİCİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI.....	34
DOC- SAR BİLDİRİMİ TÜRKÇE.....	35
DOC- SAR BİLDİRİMİ İNGİLİZCE.....	71
YETKİLİ SERVİS ADRESLERİ.....	72
SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK LİSTESİ.....	73

© 2018. Her hakkı saklıdır. Bu dökümanın hiç bir bölümü izinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz.

Bu Kullanma Kılavuzunun içeriđi herhangi bir uyarı olmaksızın deđiştirilebilir. BAŞARI TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. cihazın bu kullanma kılavuzunda yazılmış olan teknik özelliklerinde ve dış görünüşünde haber vermeksizin deđişiklik yapma hakkına sahiptir.

Çevreyi korumaya özen gösteriniz. Biz küresel çevre koruma standartlarına uyumlu ürünler üretmek için ciddi bir çaba içindeyiz. Lütfen cihazınıza bađlı atıklar ve geri dönüşüm için yetkili kurumlara danışınız.

Not: Kullanım kılavuzu, sadece kullanıcıları telefonun kullanımı ve fonksiyonları hakkında bilgilendirmek içindir. Bir teknoloji sertifikası özelliđi taşımamaktadır. Bazı fonksiyonlar, cihazda yapılabilecek modifikasyonlara ve yazılım güncellemelerine göre deđişkenlik gösterebilir.

Güvenliğiniz İçin

Aşağıdaki basit kuralları okuyunuz. Bu kurallara uymamak tehlikeli ve yasa dışı durumlara karşılaşmanıza sebep olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bu kullanma kılavuzunun tamamını dikkatle okuyunuz.

	Telsiz haberleşme cihazlarının yasaklandığı veya telsiz haberleşme cihazlarının elektromanyetik dalga etkileşimine ve tehlikeye sebep olabileceği yerlerde telefonunuzu açmayınız.
	Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayınız.
	Hastanelerde ve tıbbi tedavi yapılan bina ve tesislerde yukarıdaki kurallara uyunuz. Görüntüleme, tedavi, tanı ve monitorizasyon için kullanılan tıbbi elektronik cihazların yakınında telefonunuzu kapalı tutunuz.
	Uçakta telefonunuzu kapatınız. Telefonun yaydığı radyo dalgaları uçaktaki elektronik seyrüsefer cihazları ile etkileşerek uçuş güvenliğini tehlikeye sokabilir.
	Çok hassas ölçümler yapan elektronik ölçü cihazlarının yakınında telefonunuzu kapalı tutunuz. Telefonun yaydığı radyo dalgaları bu cihazların performansını bozabilir.
	Telefonunuzun veya aksesuarlarının içini açmaya teşebbüs etmeyiniz. Sadece eğitilmiş teknik servis personeli telefonunuza servis hizmeti verebilir veya tamir edebilir.
	Telefonunuzu ve aksesuarlarını güçlü elektromanyetik alan içeren yerlerde tutmayınız.
	Manyetik kayıt yapılan ortamların yakınında telefonunuzu kullanmayınız. Telefonun yaydığı dalgalar kaydedilmiş verilerin silinmesine neden olabilir.
	Çok yüksek sıcaklıktaki yerlere telefonunuzu koymayınız. Benzin pompaları gibi parlayabilir gazların olduğu yerlerde telefonunuzu kullanmayınız.
	Telefonunuzu ve aksesuarlarını çocuklardan uzak tutunuz. Çocukların telefonunuzu sizin denetiminiz dışında kullanmalarına izin vermeyiniz.
	Telefonunuzu kullanırken başkalarının gizlilik ve yasal haklarına saygılı olunuz.

Hoşgeldiniz

KAAN N2 mobil telefonunuzu satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Telefonunuz günlük kullanımınız sırasında hayatınızı kolaylaştıracak, eller serbestken kullanım hoparlörü (hands-free), kamera, MP3 çalar, internet gibi daha birçok fonksiyonu size sunacaktır.

Telefonunuzun nasıl kullanılacağını öğrenmek, bütün fonksiyonlar ve bunların basit kullanım metodları üzerinde uzmanlaşmak için bu kullanma kılavuzunu okuyabilirsiniz. Kullanımda en iyi sonuçlara ulaşabilmek için lütfen telefonunuzu orijinal aksesuarları ile kullanınız.

1.Giriş


1.1 Telefonun Dış Görünümü ve Parçaları



1.2 Tuşlar

No	Tuş Tanımı	No	Tuş Tanımı
1	Kulaklık soketi	2	Işık sensörü
3	Ön kamera	4	Işitme Hoparlörü
5	Ses +/- tuşu	6	Açma/kapama tuşu
7	Arka kamera	8	Flaş ışığı
9	Parmak izi okuyucu	10	SIM kart yuvası
11	Hoparlör	12	USB girişi

Geri Tuşu

Kullanmakta olduğunuz bir önceki ekrana dönmek için geri tuşuna  basınız.



Ana ekran tuşu


Ana ekrana dönmek için bu tuşa  telefon uyku modunda değilken

kısa süreli basınız.

Ana ekran tuşuna uzun süreli basarsanız Google arama sayfasına girersiniz.

Menü Tuşu

En son kullanılan ve arka planda açık durumda olan uygulamaların listesini açmak için  menü tuşuna basın. Listede herhangi bir uygulamaya dokunarak girdikten sonra,  simgesine dokunup basılı tutarak bölünmüş

ekran moduna geçin. Normal moda dönmek için  simgesine tekrar dokunun ve basılı tutun. Menü tuşuna iki defa dokunarak en son kullanılan iki uygulama arasında çok hızlı bir şekilde dolaşabilirsiniz.

Ses +/- Tuşu Ses seviyesini değiştirmek için Ses yukarı/aşağı tuşuna basınız.

1.3 Teknik Özellikler

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Model Adı	N2
Boyutlar	152.2 X 72.6 X 8.25 mm
Ağırlık	145 gr
İşlemci	MT6750T Octa core 1.5 GHz 64 bit
İşletim Sistemi	Android™ 7.0 Nougat
Dahili Hafıza	32 GB
RAM	3 GB
Eklenebilir Hafıza	microSD hafıza kartı ile 128 GB'a kadar
SİM KART	Nano SIM
Ekran	5.7" IPS, HD-Plus 18:9 1440 X 720
Kamera	Arka 13+ 8 Mp Çift ton Flaş Ön 8Mp
Batarya Kapasitesi	3000 mAh
Kulaklık Bağlantısı	3.5 mm kulaklık-ses yuvası
WLAN (Wi-Fi)	Var
Bluetooth	Var, 4.1
GPS	Var
USB	Micro USB 2.0
Hücresel Veri	2G/3G/LTE (4.5G uyumlu)
Parmak İzi Sensörü	Var
Gövde	Metal Tasarım

Bu Cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ETSI TS 123.040 V8.1.0 Teknik özelliklerine uygundur.

Kullanılması Planlanan Ülkeler		
TR ✓	IT ✓	GB ✓
NL ✓	PT ✓	ES ✓
DE ✓	BE ✓	FR ✓
Diğer Avrupa Birliği Ülkeleri		

Şarj Adaptörü:


Marka	KAAN
Model	A70-502000
Giriş	100-240V 50/60Hz 0.5A
Çıkış	5.0V 2000mA

2.Telefonu Kullanmaya Başlarken

Telefonu kullanmaya başlamadan önce lütfen “Güvenlik Bilgileri ve Uyarılar” bölümündeki güvenlik direktiflerini dikkatlice okuyunuz.

2.1 SIM Kart ve SD Kartın Yerleştirilmesi

Telefonunuzun kapalı olduğundan emin olunuz. S D k a r t ı n , Nano SIM kartın ve telefonun aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi doğru yönlere baktığından emin olunuz. Şekilde gösterildiği gibi yerleştiriniz.

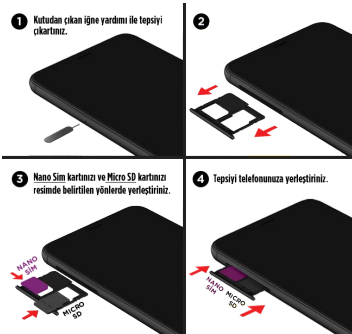

2.2 Açma - Kapama

Telefonu açmak veya kapamak için açma/kapama tuşuna uzun süreli basınız.

SIM kart yerleşmişse, telefonun ekranında aşağıdaki komutu göreceksiniz:

PIN'i girin (Eğer SIM şifresi ayarı seçilmişse)

Şebeke ve Kanal Tarama (Telefon en doğru şebeke bağlantısını bulmak için etraftaki mevcut şebeke ve kanalları tarar.)

2.3 SIM Kart Kilidini Açma

Yasa dışı kullanımları engellemek için bir koruma tedbiri olarak, SIM karta bir PIN kodu (kişisel kimlik numarası) verilmiştir. Bu fonksiyon telefonun menüsünde açık durumdaysa ve siz bir PIN kodu belirlemişseniz, her seferinde bu PIN kodunu girmeniz gerekir. Telefon SIM kartın kilidini açarak açılış yapar ve telefonu kullanmaya hazır hale getirir.

SIM kartın PIN kodunu menüden kapatabilirsiniz. Bu durumda telefon istenilmeyen kullanımlara karşı korumasız hale gelecektir.

PIN kodunu girerken tuşlama hatası yaparsanız, düzeltmek için içinde x olan ok ucu işaretine basıp tuşlama tamamlanınca 9 rakamının altındaki onay işaretine basınız. Örneğin, PIN kodunuz 1234 olursa, sırası ile "1234" tuşlayıp onay işaretine basınız. PIN kodunu üç defa üst üste yanlış girerseniz SIM kart kilitlenecektir ve kilidi açmak için telefon sizden PUK kodunu girmenizi isteyecektir.

Dikkat: Servis sağlayıcınız SIM kartınız için dört ile sekiz rakam arasında standart bir PIN kodu belirlemiştir. Sizin bu kodu kendinizin belirleyeceğiniz ve sadece sizin bildiğiniz bir başka kod ile hemen değiştirmenizi tavsiye ederiz.

2.4 Şebeke ile Bağlantı Kurma

SIM kart başarı ile takıldıktan sonra, telefon otomatik olarak etraftaki ulaşılabilir şebekeleri taramaya başlar. Telefon şebeke ile bağlantı sağladığında (servis aldığı anda) kilit ekranında servis sağlayıcının ismi, alınan sinyalin şiddeti ve şebekeye dair diğer bilgiler görülecektir.



Not: Eğer kilit ekranında "Acil Durum Çağrısı" yazıyorsa, şebeke kapsama alanı dışındasınız ve servis alamıyorsunuz demektir, ya da SIM kartınız geçerli değildir. Bunların dışında "Acil Durum Çağrısı" mesajı alıyorsanız, alınan sinyal seviyesi yeterli değil demektir.

2.5 Bataryanın Şarj Edilmesi

Telefonu şarj etmek için, şarj kablosunu telefonun üstündeki şarj girişine (USB arayüzü) bağlayınız. Daha sonra diğer tarafını da AC güç girişine takınız.

Batarya simgesi şarj durumunu gösterecektir. Şarj sırasında, telefon ekranında şimşek simgesi görünür.



Not: Batarya tamamen boşsa, batarya simgesi ilk anda görünmez. Şarja takıldıktan ve birkaç dakika şarjda kaldıktan sonra görünecektir.

2.6 Bilgisayar ile Bağlantı Kurma

Telefon bilgisayar ile USB kablosu üzerinden bağlantı kurduğunda ekranın sol üst köşesinde beliren simgeyi aşağı kaydırın. Aşağıdaki ekran görünecek:

USB bağlantısının kullanım amacı:

- Bu cihazı şarj etmek
Yalnızca bu cihazı şarj edin
- Dosya aktarmak
Dosyaları başka bir cihaza aktarın
- Fotoğraf aktarmak (PTP)
MTP desteklenmiyorsa fotoğrafları veya dosyaları aktarın (PTP)
- Cihazı MIDI olarak kullanmak
Bu cihazı MIDI olarak kullanın
- Bütünleşik CD-ROM
Bazı faydalı yazılımları içeren sanal CD-ROM göster.

İPTAL

Şimdi telefonunuz ve bilgisayarınız arasında veri gönderip alabilir, verilerinizi yönetebilirsiniz.

3.Basit Fonksiyonlar

3.1 Arama Yapma

Telefon ekranında servis sağlayıcının simgesi çıktığında, arama yapabilir, çağrı alabilirsiniz. Sağ üstteki gösterge, sinyal şiddetini göstermektedir. İletim ortamı ile telefon arasındaki duvar v.s. gibi fiziksel engeller bağlantının kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir. Böyle durumlarda küçük yer değiştirmeleri ile bağlantı kalitesini arttırmanız mümkün olabilir.

3.2 Ülke İçi Aramalar

Tuş ekranı üzerinden numaraları tuşlayıp arama tuşuna basarak arama yapınız. Eğer yanlış tuşladığınız bir numara varsa dokunmatik ekran üzerinden sil tuşuna basarak silip düzeltiniz. Yaptığınız arama cevaplandığında, bağlantı durumunuz telefon ekranında görünecektir.

3.3 Dahili Numaraları Arama

Bazı dahili numaralar doğrudan aranmamaktadır. Bu numaraları aramak için tuş ekranını açarak bağlanacağınız operatörün numarasını giriniz, ardından soldaki üç nokta simgeli seçenekler menüsünden "2 saniyelik duraklama ekle"ye basınız, daha sonra tuşladığınız numaranın sonunda dahili numarayı ekleyiniz.

Dahili numaraları aramak için aşağıdaki şekilde tuşlayınız:

Şehir kodu > operatör numarası > 2 saniyelik duraklama ekleme > dahili numara > arama

3.4 Uluslararası Aramalar

Uluslararası arama yapmak için tuş ekranındaki "0" tuşuna uzun süreli basınız. Uluslararası aramalar için ön ek olan "+" ekranda belirecektir. Ardından aşağıdaki sırayla tuşlayarak uluslararası aramayı gerçekleştirebilirsiniz:

+> ülke kodu > telefon numarası > arama simgesi (sırasıyla ön ek "+"yı, sonra ülke kodunu – örneğin Almanya için 49 ve İngiltere için 44 - ve son olarak telefon numarasını tuşlayınız.)

Uluslararası arama yaparken, şehir kodunun başındaki "0"ı tuşlamayınız.

3.5 Çaęrı Listesinden Arama

Gelen ve giden çağrılara ait telefon numaraları, telefonun çağrı gemiři listesine kaydedilir. Son yapılan aramalar, cevaplanan ve cevapsız çağrıların telefon numaraları tarih ve saat sırasına göre (yeniden eskiye doęru) listeye işlenir. Bunları ihtiyacınız oldukça kontrol edebilir, listeden seçip arama yapabilirsiniz.

Listelenen telefon numaralarına çağrı gemişinden ulaşılabilir. Çaęrı gemişindeki numaraları uzun süreli basarak kaydedebilir ya da silebilirsiniz. Numarayı kaydetme seçeneęi, detaylar fonksiyonunun içinde yer almaktadır.

3.6 Acil Aramalar

Şebeke kapsama alanı içinde olduğunuz sürece acil arama yapabilirsiniz (telefon ekranı sağ üst köşesindeki alınan sinyal şiddeti göstergesini kontrol ediniz). Eğer servis sağlayıcınız o bölgede servis veremiyorsa, kilit ekranınızda "Acil Aramalar" yazacaktır. Şebeke kapsama alanındaysanız, SIM kartınız olmasa bile acil arama yapabilirsiniz.

3.7 Gelen Aramaya Cevap Verme

Gelen aramayı cevaplamak için ortadaki simgeyi sağa doęru sürükleyiniz. Kulaklıklığınız telefonunuza baęlı ise, kulaklığın üzerindeki tuş ile aramayı cevaplayabilirsiniz.

Dikkat : Kulaklık üzerindeki tuşa aramayı cevaplamak için kısa, reddetmek için uzun süreli basınız.

3.8 Baęlantı Seçenekleri

Bu seçenekler arama sırasında ortaya çıkar. Bekleyen cevaplanmamış çağrı, beklemeye alınmış çağrı, birden fazla kişinin olduğu arama seçenekleri gibi özellikler için servis sağlayıcınızın desteęi gerekir. Bu özellikleri aktive etmek için lütfen servis sağlayıcınızla iletişime geçiniz.

Baęlantı seçenekleri menüsünden aşağıdakileri yapabilirsiniz.

Tuş Ekranı: Sizi mevcut arama devam ederken tuş ekranına yönlendirir.

Hoparlör: Eller serbest (handsfree) modunu devreye sokar.

Sessiz: Sessiz modunu buradan açıp kapatabilirsiniz. Sessiz mod açıkken, aramanın karşı tarafındaki kişi, sizin sesinizi duymayacaktır.

Bekletme: Gelen çağrıyı geçici olarak beklemeye almanızı sağlar.

Kaydet: Mevcut aramayı kaydeder.

Arama Ekleme: Mevcut arama devam ederken yeni bir arama yapmak için sizi arama ekranına yönlendirir.

Arama Sonlandırma: Mevcut aramayı sonlandırır.

Konferans*: Konferans modunda, gelen çağrıyı cevaplamanızı ve şu talimatları uygulayarak konferansa eklemenizi sağlar: Çok taraflı konferans; bir tarafı bekleterek dięeriyle özel konuşma yapma; iki taraf arasında baęlantı kurarak konferans konuşmasını sonlandırma; bir tarafı beklemeye alma; mevcut konuşmayı sonlandırarak dięer aramaları beklemeye alma.



Not: * ile işaretli menü seçeneklerini aktif hale getirmek için servis sağlayıcınıza başvurunuz.

4. Menü Fonksiyonları

4.1 Tarayıcı

Telefonunuzun tarayıcısı Google Chrome'dur. İnternete erişim için kullanabilirsiniz. Gelişmiş seçenekler için tarayıcı seçenekleri içindeki menüyü görüntüleyebilir, basılı tutarak seçiminizi yapabilirsiniz.

4.2 Hesap Makinesi

Telefonda basit fonksiyonlar içeren bir hesap makinesi bulunmaktadır. Basit matematiksel hesaplamalar için bu hesap makinesini, daha gelişmiş denklemler için ise hesap makinesinin gelişmiş halini kullanabilirsiniz.

1. Uygulamayı açmak için hesap makinesine dokununuz.
2. Ekranı sola kaydırarak ya da yataylaştırarak hesap makinesinin gelişmiş ekranına ulaşabilirsiniz.

Dikkat: Doğruluğu sınırlıdır ve virgülden sonrasının yuvarlanmasından kaynaklanan bazı hatalar oluşabilir.

4.3 Takvim


Etkinlikleri, toplantıları ve randevularınızı düzenlemek ve yönetmek için Google takvimi kullanabilirsiniz. Telefondaki takviminiz senkronizasyon ayarlarınıza bağlı olarak, internetteki takviminizle senkronize (eş zamanlı) olacaktır.

Takvim menüsünden aramayı seçerek tarih ya da etkinlik araması yapabilir, ilgili sonuçları görüntüleyebilirsiniz.

4.4 Kamera

Görüş ve ışık koşullarının fotoğraf çekimi için uygun olduğu hallerde, aşağıdaki simgelere basarak bunlara karşı düşen fonksiyonları kullanabilirsiniz. Fotoğraf çekimi için çekim butonuna basınız. Video kaydetmek için kayıt simgesine basınız. Ekranda son çekilen fotoğraf veya videoyu küçük bir simge halinde görebilirsiniz.

Kamera ön izleme arayüzünde, ses tuşlarına basarak zoom in/out yapabilirsiniz.

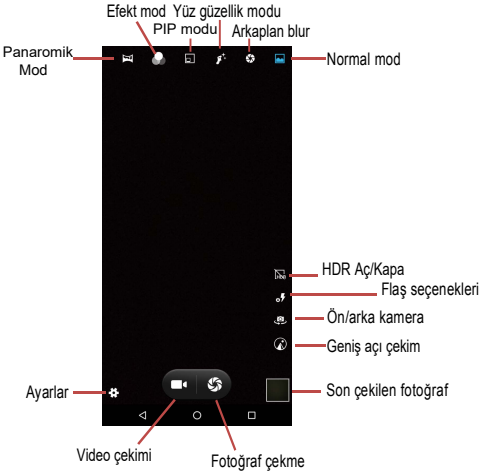

4.5 Saat

Saat menüsüne giriniz ve alarm listesi arayüzünü görüntülemek için alarm simgesine dokununuz. Yeni alarm ekleyebilir, zamanlayıcı ve kronometre fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonların hepsi saat menüsü içinde yer almaktadır.

4.6 Kişiler

Kişiler menüsüne girerek kişilerinizi görebilir, arayabilir veya telefon ya da SIM kart hafızanıza yeni kişi ekleyebilirsiniz. Ayrıca kişileriniz içinden oluşturduğunuz grupları da görebilirsiniz.

4.7 İndirilenler

İndirdiğiniz içerikleri (müzik, video, ofis dosyaları v.s.) buradan görebilirsiniz.

4.8 Dosya Yöneticisi

Bu uygulama ile müzik, video, belge ve diğer birçok formattaki dosyalarınızı yönetebilirsiniz. Dosya yöneticisine girin, harici ya da dahili SD card seçiniz ve alt ekrandaki simgelere dokunarak istediğiniz çalışmaları yapınız.

4.9 Fotoğraflar

Fotoğraflar arayüzünde farklı klasörler bulunmaktadır, ilgili klasör simgesinin üzerine dokunmanız sizi bu kategorideki dosyalara götürecektir.

Bir fotoğrafa bakarken ekrana dokunursanız, ekranda "Paylaş" simgesini göreceksiniz. Dosyayı bluetooth ya da bir mesaj üzerinden paylaşabilmek için "Paylaş" simgesine dokununuz. Resmi silmek ya da üzerinde düzenlemeler yapmak için seçenekler menüsüne dokununuz.

4.10 Gmail

Gmail, Google Mail olarak da bilinen ücretsiz bir email hizmetidir. Beraberinde hayatınızı kolaylaştıran bir çok fonksiyon ve uygulamaları da size sunmaktadır.

4.11 Google™

Google™, Google şirketinin sunduğu bir web arama motorudur. Bilgiye, web sayfalarına, resim, video ve daha birçok içeriğe Google üzerinden kolayca ve hızla ulaşabilirsiniz.

4.12 Haritalar

Seyahaterinizde telefonunuzun bu uygulamasını kullanarak haritalara ulaşabilirsiniz.


4.13 Mesajlar

Yeni mesaj hazırlama


Mesajlar simgesine dokununuz.



Sağ alt köşesinde kişi ekleme simgesine dokununuz.



Sanal klavyeden numarayı/kayıtlı ismi yazarak ya da en sık görüşülen kişiler arasından seçerek veya parmağınızı ekranın beyaz bir noktasına dokunup aşağı kaydırarak ulaşacağınız kişiler listesinden seçerek telefon numarasını giriniz. Sanal klavyedeki enter tuşuna basınız. Mesajınızı yazarak sağ tarafta altında sms yazan ok üzerine dokunarak mesajınızı gönderiniz.



Dosya eklemek için öncelikle dahili hafızadan ilgili dosyayı seçip paylaşım aracı olarak messenger'ı seçmelisiniz. Daha sonra yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız. Mesaj ayarları, kişi engellemek, arşivlenenleri görebilmek için sağ üst köşedeki seçenekler simgesine dokununuz.



Mesaj Ayarları

Bu menü SMS Etkin, Metin Mesajı (SMS), Multimedya Mesajı (MMS), Bildirimler ve Genel ayarları içermektedir.

4.14 Google Play Müzik

Müzik dosyalarını dinlemek için Google müzik uygulamasını kullanınız. SD kartınızda kayıtlı şarkıları telefonunuzun müzik çaları ile oynatabilirsiniz.

Şarkılar sanatçılara, albümlere ve şarkılara göre kategorilere ayrılmıştır. Şarkıların üzerine uzun süreli dokunarak ve "dinleme listesine ekle"yi seçerek favori dinleme listenizi oluşturabilirsiniz. Müzik dinlerken birçok çeşitli ses efektleri arasından seçimler yapabilirsiniz.



Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre kullanmayın. Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız işitme sisteminiz zarar görebilir.

ATIK YÖNETİMİ



Ürünün aksesuarları veya ilgili belgelerin üstünde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarların (Şarj cihazı, kullaklık, USB kablo) diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.



Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu ürünün pillerin kullanım ömürlerinin sonuna kadar diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

4.15 Google Play

Google Play , Android, siteminin kullanımını kolaylařtıran, ierik sađlayıcıların tasarladığı en yeni, en hızlı ve en yararlı uygulamalara ulaşabilmeniz için kurulmuřtur. Her yerde ve her zaman binlerce uygulama arasından zevkinize ve amacınıza uygun yazılım ve oyunları buradan bulabilirsiniz.

4.16 Ayarlar

Kablosuz (Wi-Fi)

Telefonunuzun Wi-Fi özelliđini kullanabilmek için evrenizdeki wireless eriřim noktalarından birinin (hotspots) eriřim bilgilerine (řifre) ihtiyacınız vardır. Wi-Fi sinyallerini bloke edebilecek fiziksel engeller sinyalin řiddetini azaltarak bađlantı kalitenizi bozabilir.



5150-5350 MHz Frekans bandı ařađıdaki lkelerde yalnızca kapalı alanlarda kullanım ile sınırlandırılmıřtır.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT
NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK		

Frekans kısıtlamalarına uyunuz.

"Cihazın kullandığı lkedeki ulusal ve yerel yönetmeliklere uyunuz. Yerel řebekeye bađlı olarak bu cihazın kullanımı kısıtlanabilir."

2,4 GHz frekans bandında kısıtlamalar : Norveđ Ny-Alesund řehir merkezini merkez alacak řekilde 20 km'lik kapsama alanı ierisindeki cođrafi blgede.

Bluetooth

Bluetooth kullanıyorsanız, diđer bluetooth cihazı ile aranızda 10 metreden az mesafe olmasına dikkat ediniz. Arada duvar ve benzeri fiziksel engeller veya elektromanyetik dalga hareketine neden olacak bařka elektronik sistemler varsa bluetooth bađlantınız bozulabilir. Bluetooth cihaz isminize dokunarak diđer cihazların sizi grebilmesini sađlıyorsunuz. Etraftaki cihazları tarayıp grebilmek için "Yenile"ye dokununuz. Eřleřtirmek için diđer cihazın ismine dokununuz. Yenile, yeni isim ver, alınan dosyaları gster gibi diđer iřlemleri yapabilmek için men tuřuna dokununuz.

Veri Kullanımı

SIM kart ve Wi-Fi veri kullanım durumunu buradan görüntüleyebilirsiniz.

Bu menüde Uçak Modu, mobil internet paylaşımı (Taşınabilir Wi-Fi), VPN, Hücresel Ağlar fonksiyonları mevcuttur.

Ekran

MiraVision, duvar kağıdı, parlaklık düzeyi, uygulanan parlaklık ayarları ve diğer ayarlar buradan yapılmaktadır.

Ses

Buradan alarm ve zil sesleri ile ilgili ayarları ve "rahatsız etmeyin" ayarlarını yapabilirsiniz.

Bildirimler

Buradan uygulamalar ile ilgili bildirim ayarlarını yapabilirsiniz.

Depolama

SD card belleği, kullanılabilir bellek, SD kart ekle (eğer eklenmiş bir SD kart varsa, bu seçenek "SD kartı çıkart" olarak değişecektir), SD kartı sil ve dahili bellekteki tüm kullanılabilir bellek seçeneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

*Dahili hafızanın bir bölümü; cihazın işletim sistemi, kurulu uygulamalar ve bunlara ait dosyalara ayrılmıştır. Bu bölüm son kullanıcılar tarafından kullanılamaz.

Pil

Batarya kullanımı ile ilgili bilgileri buradan görebilirsiniz.

Bellek

Bellek kullanımı buradan izlenebilir.

Uygulamalar

Uygulamaların yönetimi buradan yapılmaktadır. Uygulamaları indirilenler, SD kart, çalışanlar ve tümü olarak ayrı başlıklar altında görüntülemek ve yönetmek için bu menüyü kullanınız.

Konum

Kablosuz ağlar ve GPS uydu gibi araçlar üzerinden konumunuzu belirleyip bildirmenize yarayan bir menüdür.

Güvenlik

Ekran kilidi, kilit açma, SIM kart kilidi, şifreler ve benzeri güvenlik ayarları bu menüden yapılır.

Parmak izi sensörünü kullanmak için;

Ayarlar / Güvenlik / Parmak izi / Parmak izi ekle

Telefonun kilidini açmak için parmak izinizden yararlanabilirsiniz.

Ekranı kilitleme ayarı olarak parmak izini seçin ve parmak izinizi ekleyin.

Parmağınızı parmak izi sensörüne dokundurarak ekrandan gelen mesajlarla yapılan yönlendirmeye göre parmak izinizi kaydedin.

Parmak izinizi ekledikten sonra tanınmaması durumu için yine de ikinci bir şifre girmeniz istenecektir.Yedek şifrenin de girilmesinden sonra işlem tamamlanacaktır.



Ekran kilidi

Şekil: Ekranı önceden belirlediğiniz özel bir desen çizimi ile açmanızı sağlar.

PIN: PIN kodu ile ekran kilidini açmanızı sağlar.

Şekil: Ekran kilidini şifre girerek açmanızı sağlar.

Hesaplar

Hesap tipleriniz :Exchange, Facebook™, Google ve benzerleri olarak burada görülmektedir.

Dil ve Giriş

Dil ayarları, klavye ve giriş yöntemleri ve diğer benzer ayarlar burada bulunmaktadır.

Yedekle ve Sıfırla

Telefonunuzu fabrika verilerine sıfırlarsanız (fabrika ayarlarına dönmek) Google hesabınız, diğer başka hesaplar, sistem ve uygulama ayarlarınız, indirilmiş bütün uygulamalarınız, kişisel veri ve dosyalarınızın hepsi silinir. Bu işlem telefonun güncellediğiniz yazılım versiyonunu veya SD kartta bulunan müzik ve fotoğraflar gibi dosyalarınızı silmez.

Tarih ve Saat

Bu menü, otomatik tarih ve saat, otomatik saat dilimi, tarihi ayarlayın, saati ayarlayın, saat dilimi seçin, 24 saat biçimi kullan fonksiyonlarını ve ayarlarını içerir.

Güç Açma/Kapama Planla

Telefonun istenilen zamanda açılmasını veya kapanmasını buradan planlayabilir, bu işlemin yapılacağı günleri seçebilirsiniz.

Erişilebilirlik

Güç tuşu ile çağrıyı sonlandırma fonksiyonunu bu menüden aktive edebilirsiniz.

Yazdırma

Bulut yazıcısı ile bağlantı kurarak telefondaki fotoğraflarınızın çıktısını alabilirsiniz.

Telefon Hakkında

Yazılım güncelleme, durum, yasal bilgiler, model numarası, Android sürümü, Ana bant sürümü, çekirdek sürümü ve derleme numarası bilgilerini buradan görebilirsiniz.

4.17 Ses Kaydedici

Kayda başlamak için kayıt simgesine dokununuz. Ekranın tam ortasında bir zamanlayıcı vardır. Kaydı durdurmak için "Dur" tuşuna *dokununuz ve kaydetmek için ekranda beliren "Sil/Kaydet" seçeneklerinden "Kaydet"i seçiniz. "Sil/Kaydet" seçimini yapmadan önce "Oynat" tuşuna basarak kaydı dinleyebilirsiniz.

4.18 Keep

Kişisel notlarınızı kaydedebileceğiniz bir uygulamadır.

4.19 YouTube


YouTube alanında dünya lideri olan bir video paylaşım web sitesidir.


4.20 Radyo

FM radyo uygulaması telefonunuz ile FM radyo kanallarını dinleyebilmenizi sağlar. FM radyo anten olarak kutudan çıkan stereo kulaklığı kullandığından uygulamayı açmadan önce kulaklığınızı telefonunuzun audio soketine takınız.

5. Metin Girişi

Metin yazma bölümüne dokunduğunuzda ekranda büyük ve küçük harfler, sayılar ve noktalama işaretleri ve çeşitli tamamlayıcı karakterlerden oluşan bir klavye belirecektir.

 tuşuna dokunarak harfler ve sayılar arasında geçiş sağlayabilirsiniz.

 tuşuna dokunarak büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular	Sebep ve Sorun Giderme
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama (güç) tuşuna 1sn.den uzun basınız. Bataryanın uygun yöntemle şarj edildiğinden emin olunuz. Batarya doru takılmamış olabilir. Kontrol edilmesi için servise gidiniz.
Telefon servis alamıyor	Sinyal zayıf olabilir. Lütfen sinyalin güçlü olduğunu bildiğiniz başka bir yere gidiniz ve yeniden deneyiniz. Şebeke kapsama alanında olduğunuzdan emin olunuz. Lütfen geçerli bir SIM kart kullandığınızdan emin olunuz. Daha fazla bilgi için lütfen GSM operatörünüzle iletişim kurunuz.
Telefon açılırken ekranda görülen uyarılar	"SIM kart yok": SIM kartınızı doğru yerleştirdiğinizden emin olunuz. "Telefon kilit kodu": Bu kod aktifse, telefonu kullanmadan önce kodu girmeniz gerekecektir. "PIN'i girin": Telefon her açılışında PIN kodu girilmesine ayarlandıysa, açılış için PIN kodunu girmeniz gerekecektir. "PUK kodu girin": PIN kodunu üst üste üç defa hatalı girerseniz SIM kartınız kilitletir. Kilidi açabilmek için servis sağlayıcınızın size vereceği ve SIM karta ait bir kod olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

<p>Arama kalitesinin yetersizliđi</p>	<p>Ses seviyesinin ayarını kontrol ediniz. Ses buradan kısılmıř olabilir. Sinyalin zayıf olduđu bir bölgede olabilirsiniz. Örneđin, bodrum katlarda sinyalin zayıf olma olasılıđı vardır. Daha iyi ve güçlü sinyala alabileceđiniz bir bölgeye giderek yeniden aramay deneyiniz.</p> <p>Telefonunuzu haberleřme trafiđinin en yođun olduđu, iř çıkıř saatleri gibi saatlerde kullanırken , kanalların dolu olması nedeniyle arama yapamayabilirsiniz.</p>
<p>Telefon stand-by (bekleme) süresinin yetersiz olması</p>	<p>Telefonun stand-by (bekleme) süresi řebekenin sistem ayarlarına bađlıdır. Telefon sinyal řiddetinin zayıf olduđu bir yerdeyse ve sinyal almıyorsa, sürekli çevredeki baz istasyonlarında bulunan kanalları tarayacak ve uygun bir tanesine bađlanmaya çalışacaktır. Bu durum bataryanın daha fazla güç harcamasına ve çabuk bitmesine neden olur. Bataryanızın çabuk bitmemesi için sinyalin çok az olduđu yerlerde telefonunuzu kapatmanız tavsiye edilir. Sorun bataryadaysa en yakın servise gidiniz.</p>
<p>SIM kart hata mesajları</p>	<p>SIM kartın metal yüzeylerinde kir veya toz olabilir. Temiz bir bez parçası ile metal yüzeylere zarar vermeden hafifçe siliniz. SIM kartı yerleřtiriniz. SIM kart hasar gördüyse, lütfen GSM servis sađlayıcınız ile iletiřim kurunuz.</p>
<p>Arama yapılamıyor</p>	<p>Numarayı tuřladıktan sonra arama tuřuna dokunduđunuzdan emin olunuz. Ayarlardan dolayı arama yasaklanmış olabilir. SIM kartınız geçerliliđini yitirmiş olabilir. Arama engelleme özelliđi aktif olabilir. Sabit arama özelliđi aktif olabilir.</p>

Arayanlar sizi bulamıyor	Telefonunuzun açık ve şebeke ile bağlantı halinde olduğundan emin olunuz. Ayarlardan aramalar yasaklanmış olabilir. SIM kartınız geçerliliğini yitirmiş olabilir. Arama engelleme özelliği aktif olabilir.
Batarya Şarj Edilemiyor	Temassızlık olabilir. Şarj girişindeki bağlantıyı kontrol ediniz. Şarj sırasında ortam sıcaklığının 0°C ~ 40°C olduğundan emin olunuz. Batarya veya şarj cihazında hata varsa bozuk olanı servist değiştiriniz.
Baz fonksiyonlar kullanılmıyor	Sağlayıcınız bu fonksiyonları desteklemiyor olabilir ya da bu fonksiyonları kullanabilmek için GSM servis sağlayıcınıza başvuru yapmanız gerekiyor olabilir.

Not: Eğer yukarıdaki açıklamalar sorunu çözenize yardımcı olamıyorsa lütfen öncelikle aşağıdaki bilgileri kaydediniz: Telefonunuzun modeli ve seri numarası,
Garanti ile ilgili bilgiler,
Arızayı veya sorunu açık olarak ifade eden bilgiler.
Daha sonra bölgenizdeki en yakın satış noktası veya yetkili servis merkezine başvurunuz.



KAAN
Destek Hattı
0850 255 05 55

Güvenlik Bilgileri, Kullanım Hataları ve Uyarılar

Telefonun ve Şarj Cihazının Kullanımı

Telefonunuzu sadece orijinal şarj cihazı ve batarya ile birlikte kullanınız. Başka markaların kullanılması bataryada kimyasal sızıntıya, aşırı ısınmaya, patlamaya ve hatta yangın çıkmasına sebebiyet verebilir.

Korunma:

Telefonunuzu tozlu ortamlardan, sudan ve nemli ortamlardan uzak tutunuz. Toz, su veya diğer sıvılar aşırı ısınmaya, elektrik kaçağına, ve/veya telefonun arızalanmasına sebep olabilir.

Telefonunuz, bataryanız, şarj cihazınız ve AC adaptörünüz su geçirmez değildir. Bunlar suyu geçirebileceği için yağmur ve sıvıdan koruyunuz.

Uyarı:

Şarj cihazınızı veya telefonunuzu bir yere çarpmayınız, sallamayınız ve kurcalayıp açmaya çalışmayınız. Bataryada kimyasal sızıntıya, aşırı ısınmaya, patlamaya veya hatta yangın çıkmasına sebep olabilirsiniz.

Batarya, telefon veya şarj cihazınızı mikrodalga veya yüksek voltaj cihazlarının yanında bulundurmuyunuz; bataryada kimyasal sızıntıya, aşırı ısınmaya, patlama ve hatta yangına sebep olabilir. Ayrıca telefonu ve AC adaptörü de aşırı ısınmadan, sigaradan koruyunuz. Üzerlerinde bulunan iletken noktaları birbirine kısa devre yaptırmayınız. Telefonunuzu kolayca buharlaşabilen benzin gibi gazların bulunduğu ortamlarda kullanmayınız. Yangına, başka hasarlara veya arızaya sebep olabilirsiniz.

Telefonunuzun, bataryanızın ve şarj cihazınızın içini açmaya çalışmayınız. Arızaya veya hasara sebep olabilirsiniz.

Telefonun Kullanımı

Uyarı:

Araba kullanırken telefonunuzu kullanmayınız. Telefon etmek veya çağrı cevaplamak için önce arabanızı güvenli bir yerde kenara çekip durdurunuz. Uçakta veya hastanelerde cep telefonlarını kullanmak yasaktır. Telefonun yaydığı elektromanyetik dalgaların tıbbi elektronik cihazların kullandığı elektronik sinyalleri etkilememesi için lütfen bu ortamlarda telefonunuzu kapalı tutunuz. Bu yerlerde kurallara ve yönetmeliklere uyunuz.

Akaryakıt istasyonlarında, benzin yakınında veya kimyasal maddelerin yakınında telefonunuzu kapalı tutunuz. Tıbbi elektronik, monitörizasyon, tanı ve tedavi cihazları, yangın dedektörleri, otomatik kapılar gibi otomatik kontrol cihazlarının yakınında telefonunuzu kapalı tutunuz.

Eğer bir tıbbi elektronik sistemin yakınında telefonunuzu kullanmak zorunda kalırsanız, elektromanyetik dalga etkileşimine engel olmak için lütfen üreticiniz veya satıcınızla irtibata geçip bilgi alınız.

Önlem:

Otomobillerdeki ABS, hız kontrolü veya benzin püskürtme sistemleri gibi elektronik sistemler genelde telsiz cihazlardan etkilenmezler. Bu sistemlerin üreticileri size arabada telefonun yaydığı dalgalara karşı bu sistemleri koruyabilmek için iyi bir elektromanyetik dalga topraklama düzeni (ekranlama) olup olmadığını söyleyebilirler. Böyle bir şüphemiz varsa otomobilinizin üreticisi veya yetkili satıcısından bilgi alınız.

Aşırı kalabalık yerlerde telefonunuzu kullanmaktan kaçınınız. Telefonunuzu bir kredi kartının, disk veya diğer manyetik malzemelerin yanında tutmayınız. Telefonunuzun içindeki bilgileriniz etkilenebilir. Telefonunuzu metal tozundan uzak tutunuz. Metal tozu telefonunuzun alıcısının mıknatısı tarafından çekilebilir ve işitme hoparlörü zarar görebilir.

Batarya Kullanımı

Bataryanızı ateşe atmayınız. Batarya patlayabilir ve yangın çıkabilir.

Bataryanızı çıkartmaya çalışmayınız. Batarya kimyasalı sızabilir, aşırı ısınabilir, patlayabilir hatta yangına neden olabilir.

Bataryanızı metal cisimlerden uzak tutunuz. Metal cisimler batarya veya onun giriş yuvalarıyla temas ederse kısa devre olabilir; aşırı ısınma veya patlamaya neden olabilir.

Batarya kutuplarını birbirine asla bağlamayınız, dokundurmuyunuz; batarya kimyasalı sızabilir, aşırı ısınma, patlama ve hatta yangına sebep olabilir.

Batarya sıvısı gözleriniz için ciddi derecede zararlıdır. Batarya sıvısı gözlerinize gelirse, asla elinizle ovalamayınız. Öncelikle bol suyla gözlerinizi yıkayınız ve acilen bir doktora gidiniz.

Telefonunuzu yüksek sıcaklık olan yerlerde kullanmayınız ve tutmayınız; batarya kimyasalı sızabilir, aşırı ısınma, patlama ve hatta yangına sebep olabilir.

Uyarı:

Normal kullanım süreleri azalmaya başladığında veya bataryanızın aşırı ısındığı, şeklinin ve renginin değiştiğini fark ederseniz bataryayı değiştirmek üzere servise gidiniz.

Batarya sıvısı cildinize veya giysilerinize bulaşırsa, etkilenen yerleri hemen bol suyla yıkayınız.

Bataryada sızıntı başlarsa veya tuhaf bir koku yayıldığını hissederseniz, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bataryanızın imha edilmesini sağlayınız. Asla ateşe atmayınız.

Önlem:

Bir elektronik ürünü veya onun bataryasını asla 60°C (140°F) sıcaklığın üzerinde bir yerde, mesela bir arabanın torpidosunun üstünde, pencere pervazında, direkt gün ışığına bakan bir pencerenin önünde ya da güçlü mor ötesi ışık altında uzun süre bırakmayınız. Ürüne hasar verebilir, bataryayı aşırı ısıtabilir, veya bütün bunlardan kaynaklanan nedenlerle arabaya zarar verebilirsiniz.

Şarj Cihazı Kullanımı

Sadece telefonun satış paketinden çıkan orijinal şarj cihazını kullanınız. Farklı bir şarj cihazının kullanımı telefonda arızaya veya patlamaya sebep olabilir.

Şarj cihazının kısa devre yapması yangına sebep olabilir.

Hasarlı, kırık, çatlak şarj cihazlarını kullanmayınız. Yangına sebep olabilir.

Yangın ihtimalini önlemek için güç soketini tozdan koruyunuz.

Şarj cihazınızı sıvıdan uzak tutunuz. Üzerine sıvı dökülmesi aşırı ısınmaya ve bozulmasına sebep olabilir.

Üzerine sıvı dökülmesi durumunda, aşırı ısınma, yangın ve başka türlü arızaları önleyebilmek için acilen güç kablosunu fişten çekiniz.

Şarj cihazınızı ortamdaki nem oranının yüksek olduğu banyo gibi yerlerde kullanmayınız, tutmayınız. Yangın ve başka sorunlara sebep olabilirsiniz.

Şarj cihazına, güç kablosu ve sokete ıslak ellerle dokunmayınız, tutmayınız. Elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz.

Önlem:

Şarj sırasında ortam sıcaklığı 0°C ve 40°C arasında olmalıdır. 0°C altındaki sıcaklıklarda veya 40°C üzerinde şarj sırasında sorunlar çıkabilir ve batarya patlayabilir.

Temizlemeden önce şarj cihazını fişten çekiniz.

Güç kablosunun üzerine ağır cisimler koymayınız. Elektrik çarpması ve yangına sebep olabilirsiniz.

Güç kablosunu fişten çekerken prizi tutunuz. Bu olası hasarları ve yangın ihtimalini önleyecektir.

Telefon için Gereken Önlemler

Aşırı soğuk ve sıcak ortamlarda telefonu kullanmaktan kaçınınız. Telefonunuzu -10 ila 55°C sıcaklık aralığında, nem oranının %35 ve %85 arasında olduğu ortamlarda kullanınız. Telefonunuzu başka bir telefonun, TV setinin, radyo veya diğer radyo frekanslarına duyarlı cihazların yakınında kullanmanız önerilmez.

Batarya için Gereken Önlemler

Bataryanız kullanılmadığında serin, gün ışığı görmeyen ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz.

Telefon uzun süre kullanılmayacaksa, düzenli aralıklarla bataryayı şarj ederek kısa zamanda bozulmasını önleyebilirsiniz.

Bataryanız kullanıldıkça zamanla performansını kaybedecektir.

Bataryanız şarj edildiğinde kabul edilebilir bir performans veremiyorsa artık bataryayı değiştirme zamanı gelmiş demektir. Bataryanız çevreye zarar vermeyecek şekilde yetkili kurumların önerdiği yöntemle yasalara uygun olarak imha edecek yerlere veriniz. Asla çöpe atmayınız. Asla ateşe atmayınız.

Şarj cihazı ve AC adaptör için Gereken Önlemler

Aşağıdaki koşullar altında telefonunuzu kesinlikle şarj etmeyiniz:

Güneş altında, 0°C ve altındaki sıcaklıklarda, 40°C ve üstündeki sıcaklıklarda, nem oranının yüksek olduğu yerlerde, tozlu, yüksek seviyede titreşim ve sarsıntı olan yerlerde, bir TV veya bir radyonun yanında.

Taşıma ve Nakliye Bilgileri

Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çkartıldığından emin olunuz. Paketlerken orjinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanınız. Cihazı kullanırken e daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, ruhtubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Temizlik ve Bakım

Telefonunuz bataryanız ve şarj cihazının su geçirme z değildir. Banyo gibi nem oranının yüksek olduğu ortamlarda kullanmayınız ve üzerlerine sıvı dökülmesinden ya da içerisine sıvı girmesinden n koruyunuz.

Telefon ve şarj cihazını temizlemek için yumuşak temiz bir bez kullanınız.

Alkol, tiner veya uçucu petrol türevi kimyasallar, çizici temizleyiciler kullanmayınız.

Soket ve giriş yuvalarına toz girmesi telefona zarar verebilir, kısa devreye hatta bataryanın şarj olmamasına sebep olabilir. Bu bölgeleri düzenli olarak kontrol edip temiz tutunuz.

Garanti Şartları ve Tüketici Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;

Tüketici'nin Seçimlik Hakları

- A) Sözleşmeden dönme,
 - B) Satış bedelinden indirim isteme,
 - C) Ücretsiz onarımını isteme,
 - Ç) Satılanı ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli, ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu haklarını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

2. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içerisinde tekrar aızalanması,
 - Tamir için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamimin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında: tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

3. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki il/ilçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvuruda bulunabilir.

4. Tüketici aşağıda yazılı hallerde Tüketici Mevzuatında düzenlenen seçimlik haklarını kullanamaz:

-
- Cihazın yetkili olmayan kimse ve/veya tamir atölyeleri tarafından daha önceden tamir edilmesi, açılması ya da yazılımına müdahale edilmesi tesbit edildiğinde,
 - Cihazın seri numarası tahrif edilmişse,
 - Arızalar veya hasar BAŞARI TİCARET ve İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin sorumluluğunda dahilinde olmayan nakliyat esnasında, cihazın ihmal edilmesi veya hırpalanması halinde meydana gelmişse,
 - Şirketimize ait olmayıp üçüncü şahıslardan temin edilen malzeme ve parçaların arızalanması veya herhangi bir şekilde zarar ziyana sebep olması halinde ve/veya üretici tarafından kullanılması onaylanmamış aksesuar veya ek aletlerin bu garanti belgesinde adı geçen cihaza bağlanmasından dolayı oluşan hatalar ve arızalarda,
 - Montaj işlemi gerektiren ürünlerin yetkisiz kişi veya firmalarca yapılması halinde,
 - Yanlış ve dikkatsiz kullanım, kaza ve bunun gibi diğer nedenlerden meydana gelen yıpranmalar ve arızalarda,
 - Herhangi bir şekilde cihazın sıvı ile temas etmesi, içine sıvı girmesi veya sıvıya düşmesi halinde.

5. 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'ndeki ekli listeye göre cep telefonları için kullanım ömrü 5 sene olarak belirlenmiştir.

6. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerler cihazın garanti belgesinde belirtilmiştir.

UYGUNLUK BEYANI (DOC-TÜRKÇE)

KAAN N2 model ürünümüzün RED Directive 2014/53/EU tüm temel gerekliliklerine uyumlu olduğunu tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere beyan ederiz.

DOC belgesinin aslına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

<http://www.kaan.com.tr/urunler/kaan-n2/dokumanlar-uygunluk-belgesi/>

Bu cihaz Türaltyapısına uygundur.

SAR Bildirimi

SAR bildirimine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

<http://www.kaan.com.tr/urunler/kaan-n2/dokumanlar-sar-bildirimi>.

Giyinik insan vücudu için SAR değeri 5mm mesafeden tanımlanmıştır. Yüksek Frekansın giyinik insan vücudu üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak cihazın vücuttan en az bu mesafede tutulacağı kabul edilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

User Manual
KAAN N2
-Smat Phone-
(English)

INDEX

FOR YOUR SAFETY	40
WELCOME	41
1. INTRODUCTION	42
1.1 PHONE DISPLAY.....	42
1.2 KEYS.....	43
1.3 TECHNICAL SPECIFICATIONS & COUNTRIES PLANNED TO BE USED.....	44
2. GETTING STARTED	45
2.1 INSERTING THE SIM CARD AND SD CARD.....	45
2.2 SWITCHING ON/OFF.....	45
2.3 UNLOCKING THE SIM CARD.....	46
2.4 CONNECTING TO THE NETWORK.....	46
2.5 CHARGING THE BATTERY.....	47
2.6 CONNECTING THE PHONE WITH PC.....	47
3. BASIC FUNCTIONS	48
3.1 MAKING CALLS.....	48
3.2 MAKING DOMESTIC CALLS.....	48
3.3 CALLING EXTENSION PHONES.....	48
3.4 MAKING INTERNATIONAL CALLS.....	48
3.5 CALLING LISTED NUMBERS.....	49
3.6 EMERGENCY CALLS.....	49
3.7 ANSWERING CALLS.....	49
3.8 CONNECTION OPTIONS.....	50
4. MENU FUNCTIONS	51
4.1 BROWSER.....	51
4.2 CALCULATOR.....	51
4.3 CALENDAR.....	51
4.4 CAMERA.....	51-52
4.5 CLOCK.....	52
4.6 CONTACTS.....	53
4.7 DOWNLOADS.....	53
4.8 FILE MANAGER.....	53
4.9 PHOTOS.....	53
4.10 Gmail.....	53
4.11 GOOGLE™.....	53
4.12 MAPS.....	54
4.13 MESSAGES.....	54

4.14	GOOGLE PLAY MUSIC.....	55
4.15	GOOGLE PLAY STORE.....	56
4.16	SETTINGS.....	56-60
4.16	WI-FI & FREQUENCY RESTRICTIONS.....	56
4.17	SOND RECORDER.....	60
4.18	KEEP.....	61
4.19	YOU TUBE.....	61
4.20	RADIO.....	61
5.	INPUT.....	61
	FREQUENTLY ASKED QUESTIONS AND TROUBLESHOOTING.....	62-64
	WASTE MANAGEMENT.....	55
	SAFETY INFORMATION, USAGE ERRORS AND NOTICES.....	65-69
	TRANSPORTATION AND SHIPPING INFORMATION.....	68
	TERMS OF GUARANTEE AND CONSUMER RIGHTS.....	69-70
	CONSUMER RIGHTS OF CHOICE.....	69
	DOC- SAR DECLARATION TURKISH.....	71
	DOC- SAR DECLARATION ENGLISH.....	71
	AUTHORISED SERVICE CENTERS.....	72
	LIST OF AFTER SALES SERVICE COMPETENCY	73

© 2018. All rights are reserved. No part of this document may be reproduced without permission.

The contents of this manual are subject to change without notice. BASARI TICARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S. has the right of revising technical features and appearance of the device, written in this user guide without giving any notice.

Protect our environment! We strive to produce products in compliance with global environmental standards. Please consult your local authorities for proper disposal.

Note: This User Manual is just intended to guide the user about the functionality of the phone. It is not a certificate of technology. Some functions may vary due to modifications and upgrade of software, or due to print mistake

For your safety

Please read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal. Read the complete user manual for further information.

	Do not switch your phone on when the use of wireless devices is prohibited or when the wireless device may cause interference or danger.
	Do not use your phone while driving.
	Follow relevant rules or regulations in hospitals and health care facilities. Switch your phone off near medical devices.
	Switch your phone off in an aircraft. Its radio signal may interfere with the signals of the aircraft.
	Switch your phone off near high-precision electronic devices. It may affect the performance of these devices.
	Do not attempt to disassemble your phone or its accessories. Only qualified personnel may service or repair the phone.
	Do not place your phone and its accessories in containers with strong electromagnetic field.
	Do not place magnetic storage media near your phone. Radiation from the phone may erase the information stored on them.
	Do not put your phone in a high-temperature place or use it places with flammable gases, such as petroleum pumps.
	Keep your phone and its accessories away from children. Do not allow children to use your phone without guidance.
	Respect others' privacy and legal rights when using your phone.

Welcome

Congratulations on your purchase of the KAAN N2 mobile phone. Your phone provides many functions which are practical for daily use, such as a hands-free loudspeaker, camera, MP3 player, internet and many more.

You can read the manual to understand how to use the mobile phone and experience the well-established functions and simple operation methods. Please use the original accessories in order to achieve the best use of the functions.

1.Introduction

1.1 Phone Display




1.2 Keys

No	Key Description	No	Key Description
1	Earphone jack	2	Light sensor
3	Front camera	4	Receiver
5	Volume +/- key	6	Power on/off key
7	Back camera	8	Flash
9	Finger print	10	SIM card slot
11	Loud speaker	12	USB port

Back Key

Press Back key  to open the previous screen you were working on.




Home Key

Short press Home key  at a non-standby screen to go back to Home Screen.

Home Screen

Long press Home key to enter Google Search.

Menu Key

Press Menu Key  to open a list of thumbnail images of apps you've worked with recently. After entering any app, touch and hold , switch to split-screen mode, Touch and hold  again, back to normal mode. you can hop very quickly between the two apps that have been latest used by double touching on the menu key.

Volume +/- Key

Press Volume Up/Down key to change the volume.

1.3 Technical Specifications

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Model Name	N2
Dimensions	152.2 X 72.6 X 8.25 mm
Weight	145 gr
CPU	MT6750T Octa core 1.5 GHz 64 bit
OS	Android 7.0 Nougat
Memory	32 GB
RAM	3 GB
Removable memory	Up to 128 GB with microSD card
SIM Card	Nano SIM
Screen	5.7" IPS, HD-Plus 18:9 1440 X 720
Camera	Rear 13+8 Mp Dual tone Flash Front 8Mp
Battery Capacity	3000 mAh
Audio Connectors	3.5mm audio jack
WLAN (Wi-Fi)	Yes
Bluetooth	Yes, 4.1
GPS	Yes
USB	Micro USB 2.0
Cellular Data	2G/3G/LTE (4,5G compatible)
Finger Print Sensor	Yes
Body	Metal Design

This device complies with ETSI TS 123.038 V8.0.0 and ETSI TS 123.040 V8.1.0 technical specifications that all Turkish characters are included in.

Countries Planned to be used		
TR ✓	IT ✓	GB ✓
NL ✓	PT ✓	ES ✓
DE ✓	BE ✓	FR ✓
Other EU Countries		

Charger:


Brand Name	KAAN
Model	A70-502000
Input	100-240V 50/60Hz 0.5A
Output	5.0V 2000mA

2. Getting Started

Please read the safety instructions in the "Safety Information and Notices" section before use.

2.1 Inserting the SIM Card and SD Card

Make sure your phone is off. Make sure that the SD card, the Nano SIM card and the phone should be laying out in the correct directions as shown below. Insert it as shown illustrations below .

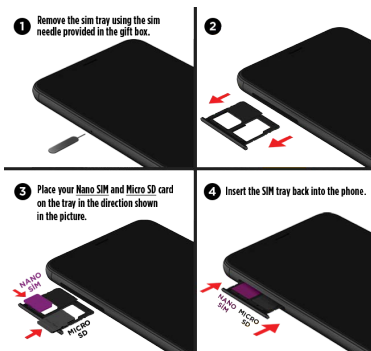

2.2 Switching ON/OFF

Long press the Switch ON/OFF key to switch the phone on and off. After you insert the SIM card, the screen will show the notices in the following order when the phone is switched on:
Enter PIN— if you have already set the SIM code.
Search— The handset will be searching for proper network connection.

2.3 Unlocking the SIM Card

To avoid illegal use, the SIM card is enciphered with PIN (personal identification number) as a measure of protection. When this function is ON and you have already set a PIN code, you need to type in PIN code every time the handset is switched on, in order to unlock SIM card and use the handset.

You can turn off the SIM PIN code. Yet in this situation, the SIM card can't prevent illegal use.

Enter PIN code, press arrowhead icon to erase typing errors and press the check mark icon to end typing. For example, if the PIN code is set as 1234, then type "1234" and then press the check mark icon.

The SIM card will be locked if you type in the wrong code three consecutive times. The handset will then inform you to type in the PUK code.

Attention: Your network provider will set a standard PIN code (four to eight numbers) for your SIM card. It is recommended that you change the code into a personal code as soon as possible.

2.4 Connecting to the Network

When the SIM card is successfully unlocked, the device will automatically search for available networks (the lock screen shows searching). The device will show the information of the network provider, and the status bar will show the signal strength and the network status once the device is successfully connected to a network.



Note: If the lock screen says "Emergency Call", it means that you're out of network coverage (service coverage) or your card is not valid, yet you can still have emergency calls based on signal strength.

2.5 Charging the Battery

To charge the battery, plug in the charger connector to the USB port of your phone and then plug the charging device into an AC power socket.

The battery icon indicates the charging status. While charging, a lightning icon will appear on top of the battery icon.



Note: If the battery is powerless, the battery icon will reappear after a few minutes of charging.

2.6 Connecting the Phone with PC

When the phone connects to the computer via USB cable, scroll down the icon on the upper left of the screen. The following screen will appear:

Use USB to

- Charge this device
Just charge this device
- Transfer files
Transfer files to another device
- Transfer photos (PTP)
Transfer photos or files if MTP is not supported (PTP)
- Use device as MIDI
Use this device as MIDI
- Built-in CD-ROM
Show a virtual CD-ROM containing some useful software.

CANCEL

You can now exchange/manage data between your phone and PC.

3. Basic Functions

3.1 Making Calls

When the network provider icon is available on the standby screen, you can make or answer calls. The indicator on the upper right part shall show the signal strength.

The quality of connection will be greatly influenced by obstructions. Small range movements may effectively improve the quality of connection.

3.2 Making Domestic Calls

Use the virtual keyboard to enter a phone number and then press Dial icon to call. If you need to change the phone number, please press the delete key on the touch screen to delete. Once the call is answered, the screen will show the connection status.

3.3 Calling Extension Phones

Some of the extension phones can't be dialled directly. Use the virtual keyboard, enter switchboard number, open the option menu and choose " Add 2-sec pause", and then dial the extension phone number. Type in as follows to call extension phones:

Zone description > switchboard number > Add 2-sec pause > extension phone number > call

3.4 Making International Calls

If you need to make an international call, do a long press on the 0 key on the virtual keyboard until the sign "+" for international call prefix appears.

You can make an international call by entering the following:

+> country code > complete phone number > dialing icon (type in the prefix code, and then continue to enter the country code 49 for Germany and 44 for the UK for instance - and complete phone number).

While making international phone calls, the "0" in the city code should be omitted.

3.5 Calling Listed Numbers

Every dialled and received phone number is recorded in the call log list. Recently dialled, answered and missed phone numbers are chronologically (from newest to oldest) listed in the "ALL" log. You can also choose and check missed, answered and dialled lists according to your need. Listed phone numbers can be called by pressing the respective log.

In the call history interface, users can do a long press to save or delete the number. The phone number save function is available in the details interface.

3.6 Emergency Calls

You can call for emergency service as long as you are within network coverage (check the signal strength indication bar on the upper right side of the screen). If your network provider doesn't provide roaming service in this area, you will see the notice "Emergency Calls " on the lock screen. If you are within network coverage, you can have emergency calls even without a SIM card.

3.7 Answering Calls

Drag the middle icon to right to answer an incoming call. If your headphone is connected to the phone, you can use the headphone key to answer calls.

Attention: A short press of the headphone key will answer the call while a long one will reject the incoming call.

3.8 Connection Options

These options are only available during a call. The waiting call, hold call, multi-party call functions require the support of the network. Please contact your network provider for enabling these functions.

In the connection options, you can do the following Operations:

Dialpad:Enter the dialing screen of the current call.

Speaker: Switch between hands-free and hand-held modes.

Mute:Turn Mute on/off. When Mute is on, the person on the other side of the call will not hear any sound coming from your device.

Hold:Temporarily hold the current one-line call.

Start Recording:Record the current call.

Add Call:Enter the dialing screen for a new call.

End:End the current call.

Conference*:In Conference call mode, you have the following options for answering the incoming call and adding it to the conference: Hold multiparty conference; Have a private conversation with one party and hold other parties' call; Connect one party to the other and end the conference call; Put one party on hold; End current call and all hold on calls.



Note: Menu items marked by * are not available by default. Users need to apply to their service providers for activating the conference call functions.

4.Menu Functions

4.1 Browser

Your mobile phone comes with a browser. You can use Chrome to access and browse the Internet. Open the browser options menu and perform one of the operations, press Menu key then tap it.

4.2 Calculator

The device is equipped with a calculator with basic functions. Use the calculator to solve simple arithmetic problems or use its advanced operators to solve more complex equations.

1. Touch Calculator to open the application.
2. Flick the screen to the left or make the screen horizontal to switch to the Advanced panel on the Calculator screen.

Attention: The accuracy is limited and round-off errors may occur.

4.3 Calendar


Use Calendar to create and manage events, meetings, and appointments. Depending on your synchronization settings, the calendar on your phone stays in synchronized with your calendar on the web.

Press the touch screen to browse date and the calendar information on the screen shall be updated accordingly.

4.4 Camera

Under suitable visibility conditions, press the bottom icons to do the corresponding operations. Press the Capture icon to capture a picture. Press the Record icon to record video. The Thumbnail icon shows the most recently captured picture or video.

In the camera preview interface, you can press the volume keys for zooming in and out.

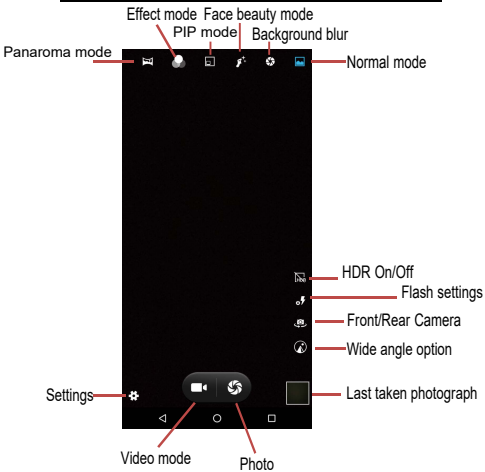

4.5 Clock

Enter the clock menu and touch the alarm icon to enter the alarm list interface. You can add a new alarm. The Countdown and Stopwatch functions can also be used inside the Clock.

4.6 Contacts

Entering the Contacts, you can check all the contacts, search for contacts or add a new contact. New contact means a newly added phone number that is recorded in the SIM card or the device. You can also check contact groups.

4.7 Downloads

You can check contents that were previously downloaded or currently being downloaded.

4.8 File Manager

You can manage files, including music, videos, documents and other file formats. After entering the file manager, you can select external or internal SD card, and touch the icons of the lower screen to carry out different operations.

4.9 Photos

In the photos interface, there are different folders. Select a folder and press to enter it. When viewing the picture, if you touch the screen, you will see the share icon. Touch the Share icon to send the file through Bluetooth or via message. Touch the option menu to delete or edit the picture.

4.10 Gmail

Gmail, also known as Google Mail, is a free email service with innovative features.

4.11 Google™

Google is a web search engine owned by Google LLC. You can search online information, including webpages, images, videos and more.

4.12 Maps

The phone provides a maps service for your travels.

4.13 Messages

Composing a new message


Touch the Messages icon.




In the bottom right corner of the screen, touch the add contact icon



Enter the phone number from the virtual keyboard by typing the number/registered name or selecting among the most frequently viewed contacts, or by touching a white place on the screen and then sliding it down. Press the enter key on the virtual keyboard.



After writing your message, send it by touching the arrow icon at the right side.

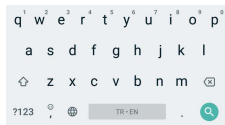

To add a file, first select the relevant file from the internal memory and select messenger as the sharing tool. Then repeat the above mentioned procedure to send it.



Touch the options icon in the top right corner to see message settings, contact blocking and archived messages.

4.14 Google Play Music

Use the Google Play Music to play music files. The songs saved in your SD Card can be played using the Music Player of the device.

The songs are categorized by Artists, Albums and Songs. You can make your favorite playlist by long pressing on a song and selecting "Add to Playlist". While listening to music, you can choose among various sound effects.



Avoid prolonged use at high volume to avoid possible hearing damage.
If you are exposed to high volume for long periods, your hearing system may be damaged

WASTE MANAGEMENT



This symbol on the product accessories or related documentation indicates that the product and the electronic accessories (charger, earphones, USB cable) should not be disposed of with other household waste.



This symbol on the product or accessories indicate that the batteries in this product must not be disposed with other household wastes until the end of their life.

4.15 Google Play

Google Play is dedicated to establishing the latest, fastest and most comprehensive third-party application store that makes the Android system simpler. You can pick software and games to your taste from amongst thousands of applications anywhere and anytime.


4.16 Settings

Wi-Fi

To use Wi-Fi on your mobile phone, you need to have access to wireless access points (hotspots). Obstacles that block the Wi-Fi signal will reduce its strength.



The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only for the following countries

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT
NL	NO	PT	PL	RO	SE	SI	SK	TR	UK		

Please obey to frequency restrictions.

"Obey to National laws and local regulations in the countries you use your phone. Usage of your phone might be restricted depending on the local GSM network."

Restrictions on the 2,4 GHz frequency band : In Norway, geographical area that is within the confines of coverage area 20 km far from Ny-Alesund city center.

Bluetooth

If you are using Bluetooth, remember to stay within 10 meters (33 feet) of other Bluetooth devices. Be aware that obstacles like walls or other electronic equipment may interfere with your Bluetooth connection.

Touching your Bluetooth device name enables others to find your device.

Touch Refresh to scan and search for other Bluetooth devices. Touch the other device name to pair it with your own device.

Press menu key for other operations, such as Refresh, Rename this device and Show received files.

SIM Cards

The contents in this menu will differ according to different network providers. For detailed information, please look at the phone.

Data usage

Click to view the data usage statuses, including those related to SIM card and Wi-Fi.

More

This menu includes the following settings: Airplane mode, Tethering & portable hotspot, VPN, Cellular networks.

Display

Change the settings of MiraVision, Wallpaper, Brightness Level, Adaptive Brightness and so on.

Sounds

ring tones, alarms, media sounds can be set. "Do not disturb" settings can be reached from here.

Notifications

You can choose and set notifications of applications.

Storage & USB

Includes data on the SD card storage, available storage, insert SD card option (If an SD card has already been inserted, then this option will become "Unmount SD card"), and the option to Erase SD card and all available storage in the internal storage space.

*Android operating system, defaultly installed applications and their files occupy a part of internal memory. This part can not be used by end-users.

Battery

Shows detailed battery usage.

Memory

Shows memory use (RAM).

Apps

Enables to view and manage all of your applications, including downloaded ones, those stored in the SD card, and those currently running.

Location

Locates your position through tools like wireless network and GPS satellite.

Security

Includes the options to change the settings of Screen security, Encryption, SIM card lock, Password and so on.

For using fingerprint sensor;

settings / security / fingerprint / add fingerprint

You can use your fingerprint to unlock your screen.

Set up your backup screen lock method and add your fingerprint.

Touch your finger to the fingerprint sensor to register your fingerprint successfully by following instructions appear on the screen. In case the fingerprint you registered can not be recognized by the phone, a second code will be requested. Entering second code is the final step.



Screen lock

Pattern: Unlock the screen by drawing a pattern to avoid unauthorized use of the device.

PIN: Type in PIN to unlock the screen.

Password: Type in a password to unlock the screen.

Accounts

The type of accounts include Exchange, Facebook, Google and so on.

Language & Input

Includes language settings, keyboard & input method and so on.

Backup & Reset

If you reset your phone to the settings that were configured at the factory, all of your personal data from internal phone storage, including information about your Google Account, any other accounts, your system and application settings, and any downloaded applications will be erased. Resetting the phone does not erase any system software

updates you've downloaded or any files on your SD card, such as music or photos.

Date & Time

Includes Automatic date & time, Automatic time zone, Set date, Set time, Select time zone, Use 24-hour format.

Scheduled Power ON/OFF

You can set the time for the device to turn ON/OFF automatically, and select the dates in which this operation will be carried out.

Accessibility

Includes the function to end calls by pressing the Power button.

About phone

Includes Software update, Status, Legal information, Model number, Android version, Baseband version, Kernel version and Build number.

4.17 Sound Recorder

Press Record icon to start recording. In the middle of the screen, there is a timer. Press Stop key to stop recording and select "Save" in the "Discard/Save" option to save the record. You can press Play key to listen to the record before selecting "Discard/Save".

4.18 Keep

It is an application where you can record your personal notes

4.19 YouTube


YouTube is a video-sharing website. It is the leader in online video, and the premier destination to watch and share original videos online.


4.20 Radio

FM Radio lets you listen to FM radio stations on your mobile phone. Since FM Radio uses the provided wired stereo headset as the antenna, connect the headset first to the audio jack of your phone before you open the application.

5.Input

Click the editing frame and an input option menu will pop out which includes upper-case letters, lower-case letters and number mode.

Press  to switch between letter and number typing.

Press  to switch the input method between uppercase letters and lowercase letters

Frequently Asked Questions and Troubleshooting

Frequently Asked Questions	Cause and Solution
Unable to turn on the phone	Press the power key for over 1 second. Check if the battery is charged appropriately. The battery may not be properly connected. If not, please ask assistance at the after sales service division and ask them to check the battery.
Unable to connect to a network	The signal might be weak. Please try and move to a location with strong signal and try connecting to the network again. Please ensure that you are not beyond the network coverage of service providers. Please ensure that you have a valid SIM card. Please contact your network provider for further information.
Display information while turning on	"Insert SIM card": Check if the SIM card is inserted correctly. "Enter password": If the screen lock is activated, you have to enter password before using the device. "Enter PIN": If the option to enter PIN while turning on each time is activated, you have to enter the PIN code. "Enter PUK code": Entering wrong PIN code 3 consecutive times will lock the SIM card. You need to enter the PUK code provided by your network provider.

<p>Poor quality of calling</p>	<p>Please check if the volume is adjusted. In an area with poor reception, basements for example, the signal might be weak. Try moving to a location with stronger signal reception and try calling again. While using the mobile phone in the peak period of communication, like commute time, you may be unable to call because of line congestion.</p>
<p>Standby duration shortened</p>	<p>The stand-by duration is relative to the system setting of the network. While the mobile phone is in an area with poor signal, the device will continuously search for a base station. This will significantly reduce battery power. It is recommended that you turn off your phone in area with no signal reception to save battery. If you see the notice "Need replacing the battery" please go to the technical service.</p>
<p>SIM Card Error</p>	<p>There might be dirt on the metal surface of the SIM card. Use a clean cloth to wipe the metal touch point on the SIM card. The SIM card may not have been inserted correctly. The SIM card may be damaged. In that case, please contact your network service provider.</p>
<p>Unable to dial out</p>	<p>Please make sure that you press the Dial key after entering the phone number. Please check if calling is forbidden because of default settings. Please ensure that the SIM card is valid. Please check whether a ban/limit on calling is set. Please check whether the fixed dial function is set.</p>

<p>Callers unable to contact you</p>	<p>Please make sure that the mobile phone is on and connected with the network. Please check if calling is forbidden because of default settings. Please make sure that the SIM card is valid. Please check whether a ban/limit on receiving calls is set.</p>
<p>Unable to charge the device</p>	<p>Contact might be poor. Please check if the plug is connected well. Please make sure that the room temperature is within the range of 0°C ~40°C while charging. The battery or charger may be damaged. In that case, please go to after sales technical support to replace it.</p>
<p>Unable to set some functions</p>	<p>Wrong operation. It might not be a function that your network provider supports, or you may have to apply for the activation of its use.</p>

Note: If the instructions above can not help you solve the problems, please record:

Mobile phone model and serial number

Specific content of warranty

Clear statement of problems

Then contact your local dealer in your area.



KAAN
Destek Hattı
0850 255 05 55

Safety Information, Usage Errors and Notices

Using the Mobile Phone and Charger

Only use authorised battery and charger. Using other brands may cause battery leakage, overheating, explosion or even fire.

Caution:

Keep the phone away from dust, water and damp areas. Dust, water or other liquids may cause overheating, electrical leakage, and/or phone failure.

The phone, battery, charger and AC adapter are not waterproof. Keep them away from rain and all liquids.

Warning:

Do not hit, shake or tamper with the phone or charger. This may cause battery leakage, overheating, explosion or even fire.

Do not place the battery, phone or charger near a microwave or a high-voltage device. This may cause battery leakage, overheating, explosion or even fire. You should also safeguard the phone and the AC adapter from overheating, smoking or short circuiting.

Do not use the phone around nonpersistent gases. This may cause fire, breakdown or damage.

To avoid any damage or breakdown, do not disassemble the phone, battery, charger or internal components by yourself.

Using the Cellular Phone

Warning:

Do not use the phone while you are driving. Pull over and stop your automobile to dial or receive a phone call.

Usage of mobile phones in aircrafts or hospitals is prohibited. Switch the phone off to prevent interference with electronic medical devices. Follow all rules and regulations in such places.

Do not use the phone at a gas station, near fuel or near chemicals.

Do not use the phone near electronic medical devices such as hearing aids, pacemakers and auto-control devices such as fire detectors and automatic doors.

If you have to use your mobile phone near an electronic medical device such as a pacemaker, please contact your manufacturer or dealer for information about preventing interference.

Caution:

Electronic systems in automobiles such as anti-lock brakes, speed control, or fuel spraying systems, are usually not influenced by wireless devices. Manufacturers of these systems will tell you whether they are provided with good screening functions. If you suspect that an automobile failure is caused by a wireless wave, please contact your automobile dealer.

Avoid using your phone in crowded places.

Do not store your cellular phone near or with a credit card, disk or other magnetic materials. This may effect information stored on your phone.

Keep your phone away from pins. Pins can be absorbed by the phone's receiver magnet, which may cause harm.

Using the Battery

Do not dispose of the battery into a fire. Doing so may cause battery explosion or even fire.

Don not try to remove the battery by yourself. This may cause battery leakage, overheating, explosion or even fire. Keep metal objects away so they do not come in contact with the battery or its connectors as it may cause the battery to short circuit, overheat or explode.

Do not weld the polarities of the battery directly together. This may cause battery leakage, overheating, explosion or even fire.

Battery liquid is severely harmful for your eyes. If battery liquid gets in your eyes, do not rub them. Instead, wash your eyes with water first and then go directly to a doctor for help.

Do not use or store your phone in high temperature areas. This may cause battery leakage, overheating, explosion or even fire.

Warning:

When the normal usage time begins to decrease or if you notice the battery is overheated or has changed shape or color, please go to technical service to replace the battery.

If battery liquid leaks onto your skin or clothes, immediately wash the affected parts with water.

If the battery begins to leak or emits a strange odor, properly dispose of the battery according to local regulations. Do not throw it into a fire.

Caution:

Do not leave the product or its battery inside a vehicle or in places where the temperature may exceed 60°C (140°F), such as on a car dashboard, window sill, or behind a glass that is exposed to direct sunlight or strong ultraviolet light for extended periods of time. This may damage the product, overheat the battery, or pose a risk to the vehicle.

Using the Charger

Only use the original charger that comes with the phone. Using a different charger may cause the phone to malfunction or explode.

If the charger short circuits, a fire may occur.

Do not use a damaged, worn or broken charger. This may cause a fire. Clean dust away from the power socket to avoid the possibility of a fire. Do not store the charger near any liquids. If liquids spill onto the charger, it may cause it to overheat or breakdown.

If liquid does spill onto the charger, immediately unplug the power cable to prevent overheating, fire or another type of breakdown.

Do not use the charger in places with high humidity like a bathroom. This may cause a fire or other device malfunctioning.

Do not touch the charger, power cable or socket with wet hands. This may cause an electric shock.

Caution:

Keep the room temperature within the range of 0°C ~40°C while charging. Temperature below 0°C or higher than 40°C will cause insufficient charging, termination of charging or even cause the battery to explode.

Unplug the charger from its power source before cleaning it.

Do not place heavy objects on the power cord. This may cause electric shock or fire.

Hold the plug while unplugging the power cord. This will avoid any potential damage or even fire.

Transportation and Shipping Information

Before transporting your device, make sure all connections are terminated and all cables are disconnected. Please use the original box and packaging materials when packing. When carrying, be cautious of impact, heat change, water and dust. Handle with care.

Requirements for Mobile Phone

Avoid using your mobile phone in extremely high or low temperatures. Use the phone in a temperature range between $-10\sim 55^{\circ}\text{C}$ and humidity of $35\%\sim 85\%$.

It is recommended that you do not use your mobile phone near a telephone, TV set, radio or other radio frequency-sensitive devices.

Requirements for the Battery

When not in use, store the battery in a cool, well-ventilated place without direct sunlight.

If you will not be using the cellular phone for an extended period of time, charge the battery on a regular basis to avoid battery breakdown.

The phone battery wears out fast. If charging the battery does not improve its performance, it is time to replace the battery. Properly dispose of the battery according to local regulations. Do not throw it into a fire.

Requirements for the Charger and the AC Adapter

Do not charge your phone under the following circumstances: direct sunshine, temperatures equal to or lower than 0°C , temperatures equal to or higher than 40°C , high humidity, dust, high vibration areas, or near a TV, a radio, etc.

Cleaning and Maintenance

The mobile phone, the battery and the charger are not waterproof. Do not use them in places with high humidity like a bathroom and also avoid spilling any liquids on them.

Use a soft cloth to clean the cellular phone and the charger.

Do not use alcohol, diluted liquid or benzene to clean the phone.

If dust gets in the sockets, the phone can be damaged, short-circuit or even the lose the ability to be re-charged. Be sure to clean the socket regularly.

Terms Of Guarantee And Consumer Rights

1. When it is understood that the good is defective, the consumer may exercise one of the **following rights of choice**;

- Rescinding the contract, informing that consumer is ready to return the sold good.
- Requesting a discount from the sale price in proportion to the defect that keeping the sold good.
- Requesting a free of charge by repair with all expenses borne by the seller, if it does not require an extensive expense.
- Requesting a replacement of the defective good with a defect free one, if possible.

The right to free of charge by repair or replacement of the good with a defect free one, may be used against the manufacturer or the importer as well. The seller, manufacturer and the importer are severally liable in performing the rights in this paragraph.

2. In the event, the consumer chooses to exercise the right of requesting of the free of charge by repair;

- If break down again during the warranty period,
- Exceeding the maximum repair period,
- Under the condition that if stated by the authorized service station or by the seller or the manufacturer or the importer that it is not possible to repair, the consumer, requesting for the return of the cost of the sold good, requesting a discount from the sale price in proportion to the defect that keeping the sold good or requesting a replacement of the defective good with a defect free one, if possible. The seller can not reject the consumer's request. The seller manufacturer and the importer are severally liable in performing the rights in this paragraph.

3. Arbitration Committee for Consumer or Consumer Courts where the consumer resides or where the consumer transactions were made are

authorized in cases related to the disputes that may arise from consumer transactions and implementations directed at the consumer.

4. The consumer will not be allowed to claim on any of the rights specified in the "consumeres" legislation in the following circumstances:

- If the device has been repaired, opened or its software interfered with by a non-authorized person and/or technical service company.
- If the device serial number has been tampered with.
- If the damage or malfunctions have taken place as a result of negligence or misuse during a transportation where BAŞARI TİCARET ve İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. is not responsible.
- In damages and malfunction due to use of third party materials/devices, or where said third party materials are damaged or malfunctioning, or where extra devices unapproved by the vendor are used together with the device specified in the warranty.

In cases where installation is required, and said process is undertaken by unauthorized personnel or companies.

- Cases where damages are resulting from improper or careless use, accidents or similar reasons.
- Where the device is in contact with liquid, where liquid has entered device, or where the device has been dropped in liquid.

5. Lifetime for mobile phones has been specified as 5 years as specified in the "post sales services regulation" numbered 29029 published in the official gazette on 13/06/2014.

6. Authorized service stations and places where spare parts can be procured has been specified in the warranty document.

DECLARATION OF CONFORMITY (DOC-ENGLISH)

We hereby under our sole responsibility that our product, KAAN N2, is in conformity with all essential requirements of RED Directive 2014/53/EU.

Original DOC document is reachable via the link below

<http://www.kaan.com.tr/urunler/kaan-n2/dokumanlar-uygunluk-belgesi>

This product is in conformity with GSM network infrastructure in Turkey.

SAR – Declaration

SAR Declaration is reachable via the link below.

<http://www.kaan.com.tr/urunler/kaan-n2/dokumanlar-sar-bildirimi/>

The SAR values for wearing on the body are determined at a distance of 5mm. To comply with HF exposure directives for wearing on the body, the device should be positioned at least this distance away from the body.



THIS PRODUCT IS IN CONFORMITY WITH WEEE DIRECTIVE.

YETKİLİ SERVİS NOKTALARI

BAŞARI TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.

Web : www.kaan.com.tr www.basariservis.com

E-posta : aftersales@basari.com.tr

ANKARA

Sakarya Caddesi No:1/8 - 06530 Kızılay
Tel: +90 (312) 430 56 65 Fax: +90 (312) 430 43 22

İSTANBUL

Miralay Nazım Sokak No:26/A Bahariye - 34710 Kadıköy
Tel: +90 (216) 418 07 00 Faks: +90 (216) 418 07 67

İzzettin Çalışlar Cad. No:61/B Bahçelievler / İstanbul
Tel: +90 (212) 660 25 02

İZMİR

Şair Eşref Bulvarı Umurbey İş Merkezi Kat:1 No:3/2 - 35210 Çankaya
Tel : +90 (232) 483 40 40 Faks : +90 (232) 482 15 14

ADANA

Cumhuriyet Caddesi 62024 Sokak No:2/A - 01120 Seyhan
Tel : +90 (322) 457 59 00 Faks : +90 (322) 457 88 60

DİYARBAKIR

Ekinciler Caddesi AZC Plaza Kat: 3 No: 4 - 21100 Yenişehir
Tel : +90 (412) 229 67 00 Faks : +90 (412) 229 67 01

ERZURUM

Yakutiye Bulvarı Karizma2 Evler altı No: 4 - 25100 Yakutiye
Tel : +90 (442) 235 32 32 Faks : +90 (442) 235 01 82

SAMSUN

Ulugazi Mahallesi Bağdat Caddesi 27/A - 55030 İlkadım
Tel : +90 (362) 431 64 11 Faks : +90 (362) 431 64 22

Google, Android, Google Play, You Tube and other marks are trademarks of Google LLC.

SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK LİSTESİ

- 1) BAŞARI TEKNİK SERVİS HİZ. VE TİC. A.Ş. İSTANBUL ŞUBESİ
0216 418 0700
MİRALAY NAZIM SOKAK NO:26/A BAHARİYE KADIKÖY/İSTANBUL
- 2) BAŞARI TEKNİK SERVİS HİZ. VE TİC. A.Ş. SAMSUN ŞUBESİ
0362 431 6411
ULUGAZI MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ NO:27/A İLKADIM SAMSUN
- 3) BAŞARI TEKNİK SERVİS HİZ. VE TİC. A.Ş. ADANA ŞUBESİ
0322 457 5900
REŞAT BEY MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ 32/B ADANA
- 4) BAŞARI TEKNİK SERVİS HİZ. VE TİC. A.Ş. ERZURUM ŞUBESİ
0442 235 3232
MURATPAŞA MAHALLESİ YAKUTİYE BULVARI KARIZMA 2 EVLERİ ALTI NO:4 ERZURUM
- 5) BAŞARI TEKNİK SERVİS HİZ. VE TİC. A.Ş. DİYARBAKIR ŞUBESİ
0412 229 6700
EKİNCİLER CADDESİ AZC PLAZA KAT:3 NO:4 YENİŞEHİR DİYARBAKIR
- 6) BAŞARI TEKNİK SERVİS HİZ. VE TİC. A.Ş. İZMİR ŞUBESİ
0232 483 4040
ŞAİR EŞREF BULVARI UMUR BEY İŞ MERKEZİ NO:3/2 KAT:1 DAİRE:101
ÇANKAYA İZMİR
- 7) BAŞARI TEKNİK SERVİS HİZ. VE TİC. A.Ş. ANKARA ŞUBESİ
0312 430 5665
CUMHURİYET MAHALLESİ SAKARYA CADDESİ 1/8 KIZILAY ANKARA
- 8) GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş. ANKARA
0312 232 6070
KIZILAY MAHALLESİ NECATİ BEY CADDESİ 51/2 SİHHİYE ÇANKAYA ANKARA
- 9) GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş. İSTANBUL
0216 345 1010 & 0212 359 0359
HASANPAŞA MAHALLESİ FAHRETTİN KERİM GÖKAY CADDESİ NO:39-41/B KADIKÖY
İSTANBUL
- 10) GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş. İSTANBUL
0212 287 1717
NİSPETİYE CADDESİ NO:101 ETİLER İSTANBUL
- 11) GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş. ADANA
0322 458 9838
TURHAN CEMAL BERİKER BULVARI GİZERLER İŞ MERKEZİ KAT:1 NO:1 SEYHAN ADANA
- 12) GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş. BURSA
0224 250 8811
KIRCAALI MAHALLESİ KAYALI SOKAK NO:34/42-43 OSMANGAZI BURSA
- 13) GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş. İZMİR
0232 446 3632
İSMET KAPTAN MAHALLESİ ŞAİR EŞREF BULVARI NO:26 ZEMİN KAT ÇANKAYA KONAK İZMİR
- 14) KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş. İZMİR
0232 489 5959
İSMET KAPTAN MAHALLESİ 1362.SOKAK BÜYÜK ÇAMLIBEL İŞ HANI NO:7 B-7F KAT:1 106-107
ÇANKAYA İZMİR
- 15) KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş. ANTALYA
0242 243 2828
ETİLER MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI NO:67B MURATPAŞA ANTALYA
- 16) KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş. İSTANBUL
0216 452 8054
YENİ MAHALLE SOĞANLIK D-100 KUZEY YANYOL C.KANAT SAN. SİT. NO:32-2/1 SOĞANLIK
KARTAL İSTANBUL
- 17) KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş. İSTANBUL
0212 660 5959
KARTAL TEPE MAHALLESİ İNCİRLİ CADDESİ İHSAN KALMAZ SOKAK NO:3/1-2 İSTANBUL
- 18) KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş. ADANA
0322 459 3074
REŞAT BEY MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 62003 SOKAK GÜÇLÜ APT. NO:29 SEYHAN
ADANA
- 19) KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş. ANKARA
0312 430 4343
KIZILAY MAHALLESİ GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI FEVZİ ÇAKMAK 1 SOKAK ORAN APT.
NO:15/B ÇANKAYA ANKARA
- 20) KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş. TRABZON
0462 321 6402
CUMHURİYET MAHALLESİ NEMLİOĞLU CEMAL SOKAK ZİYA BEY SİTESİ A BLOK NO16/B
TRABZON

